


新民高中

藍芽無線麥克風 使用方法

1. 無線麥克風主機 已安裝於講桌內

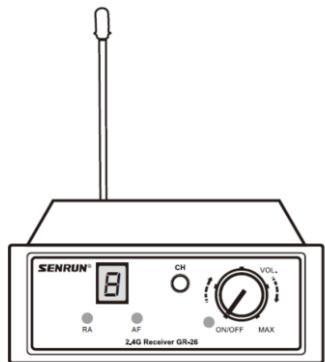


2. 教師可拿任何1支無線麥克風至任一間教室使用


3. 使用方法：

- ① 在講桌邊打開麥克風電源鍵，手握麥克會自動跟主機連線
- ② 聲音調整數字約在7-10，老師自行調整

圖一 (麥克風正面)

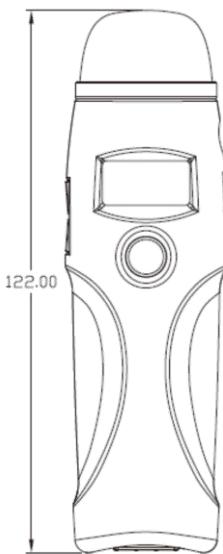


圖二 (麥克風音量調整鍵)



4.教師如需使用頭戴麥克風，請插入麥克風輸入孔

圖三 (麥克風輸入孔)

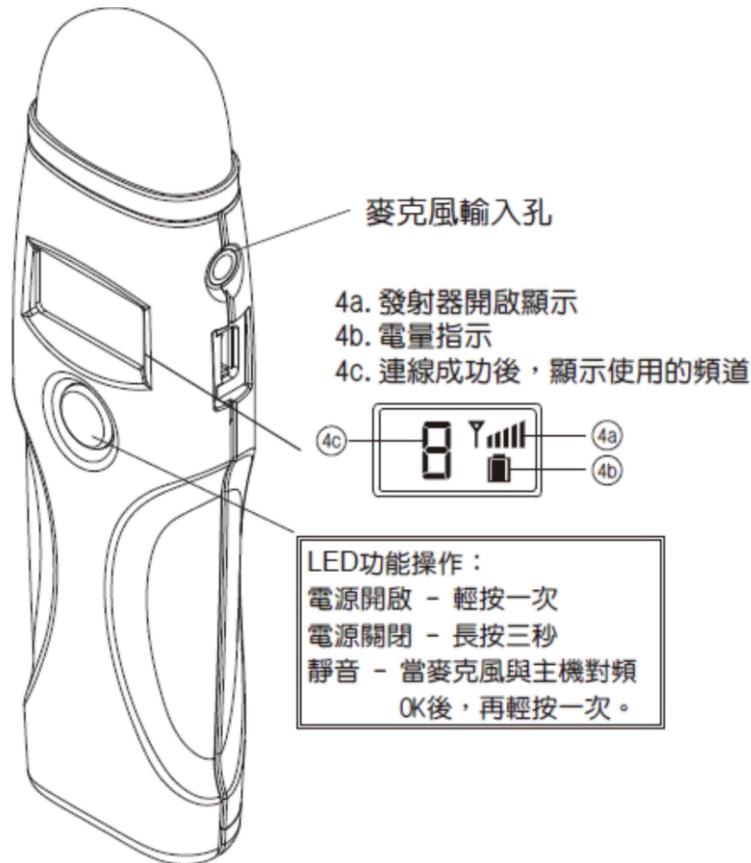

5.無線麥克風充電完畢後，約可使用一天

備註：
①如果麥克風沒有聲音，請看麥克風是否有電，或是使用另1支麥克風連線測試，
如果都無聲，有可能是主機故障
②無線麥克風充電電池 約可使用一年半左右(依使用頻率 有所不同)
③無線麥克風不使用時，請關閉電源，過度放電會使充電電池損耗導致故障無法蓄電